GRACO®

Entertainer®Activity Center Owner's Manual • Please save for future use.

Centre d'Activités Entertainer®

Manuel d'utilisateur Veuiller garder pour usage ultérieur.

Entertainer® Centro de actividad

Manual del propietario Por favor conservélo para utilizarlo en el futuro.

4622



Model • Modèle • Modelo:___

Serial No. • No. de Série • N° de Serie:

Dear Customer.

Please fill in the model and serial numbers above from the label on the underside of the tray.

Thank you for purchasing this Graco® activity center!

Graco is the recognized leader in the design and manufacture of quality baby products. We believe your new Graco activity center is a wise choice, promising many hours of enjoyment for your baby.

Before using your activity center, please take a few minutes to read this Owner's Manual. The short time you spend reading these instructions will help you use your activity center properly.

Cher Client.

Veuillez inscrire ci-haut les numéros de modèle et de série que vous trouverez sur l'étiquette sous le plateau.

Merci de votre achat de ce centre d'activités Graco®!

Graco est le chef de file dans la conception et la fabrication de produits de qualité pour bébé. Nous croyons que votre centre d'activités Graco est un choix judicieux, garantissant plusieurs heures de plaisir pour votre bébé.

Avant d'utiliser le centre d'activités, prenez quelques minutes pour lire le manuel d'utilisateur. Ce court instant que vous prendrez à lire les instructions vous aidera à utiliser correctement le centre d'activités.

Estimado cliente.

Complete los números de modelo y de serie arriba indicados, de la etiqueta en el lado inferior de la bandeja.

Gracias por comprar este centro de actividad Graco[®]!

Graco es el líder reconocido en el diseño y fabricación de productos infantiles de calidad. Creemos que su centro de actividad Graco es una compra acertada y ofrecerá a su bebé muchas horas de placer.

Antes de usar su centro de actividad, dedique unos minutos a leer este manual del propietario. El poco tiempo que emplee en leer estas instrucciones le ayudará a utilizar su centro de actividad de manera correcta.

A WARNING A MISE EN GARDE A ADVERTENCIA

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. Always keep child in view while in this product.
- DO NOT USE PRODUCT WITH A CHILD who can tip over or climb out of product.
- THIS PRODUCT IS FOR USE ONLY BY A CHILD who is able to sit upright unassisted, unable to walk, weighs less than 30 lbs (13.6 kg), and is less than 32 inches (81 cm) tall.
- PRODUCT MAY GRADUALLY MOVE ACROSS THE FLOOR as child plays in it. Watch for movement of product and be sure child stays away from hazards in the area such as stairs, cords, hot liquids, pools, sources of heat and anything else that may injure your child. Never use near stairs.
- TO AVOID TIPOVERS, place product on flat, level floor/ground. Adjust legs to same height so that the tray is level before placing child in product.
- NEVER LIFT OR CARRY THIS PRODUCT with child in it.
- STRINGS CAN CAUSE STRANGULA-TION. DO NOT place items with a string around your child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over the activity center or attach strings to toys.
- THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY.
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THIS PRODUCT. If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.
- KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
- DO NOT USE THIS PRODUCT if it is damaged or broken.

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions d'assemblage peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

- NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. Garder toujours votre enfant en vue quand il est dans ce produit.
- N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT AVEC UN ENFANT qui pourrait le renverser ou grimper hors de ce produit.
- UTILISER CE PRODUIT SEULEMENT si l'enfant peut s'asseoir sans aide, incapable de marcher, pèse moins de 30 lb (13,6 kg) ou mesure moins de 32 po (81 cm).
- CE PRODUIT PEUT SE DÉPLACER
 GRADUELLEMENT SUR LE SOL lorsque
 l'enfant y joue dedans. Surveillez le
 déplacement de ce produit et assurez-vous
 que l'enfant reste loin des dangers tels les
 escaliers, cordons, liquides chauds, mares,
 sources de chaleur et tous autres dangers
 qui pourraient blesser votre enfant. Ne jamais
 utiliser près des escaliers.
- POUR ÉVITER QUE L'ENFANT TOMBE À LA RENVERSE, placez ce produit sur un sol plat et de niveau. Réglez les tubes de la base à la même hauteur afin que le plateau soit de niveau avant de placer l'enfant dans ce produit.
- NE JAMAIS SOULEVER OU TRANSPORTER CE PRODUIT avec l'enfant dedans.
- LES FICELLES PEUVENT CAUSER DES ÉTRANGLEMENTS. NE JAMAIS accrocher des objets avec ficelles autour du cou de votre enfant, tels des ficelles de capuchon ou de sucette. NE JAMAIS suspendre des ficelles au-dessus du centre d'activités, ou attacher des jouets à des ficelles.
- CE PRODUIT EXIGE L'ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE.
- LIRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SOIGNEUSEMENT. Si vous avez de la difficulté, contactez le département du service à la clientèle.
- CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR USAGE ULTÉRIEUR.
- CESSEZ L'UTILISATION DE CE PRODUIT si celui-ci est endommagé ou cassé.

Si no se obedecan estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje, el resultado podrian ser lesiones graves o la muerte.

- NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO.
 Cuando el niño esté en este producto, téngalo siempre a la vista.
- NO USE EL PRODUCTO CON UN NIÑO que puede tumbarse o salirse del producto trepándose.
- EL USO DE ESTE PRODUCTO ES SOLAMENTE PARA UN NIÑO que se puede sentar solo, que todavía no camina, que pesa menos de 30 libras (13.6 kg) y mide menos de 32 pulgadas (81 cm).
- A MEDIDA QUE EL NIÑO JUEGA EN EL PRODUCTO, ÉSTE PODRÁ DESLIZARSE GRADUALMENTE POR EL PISO. Vigile de cerca el movimiento del producto y asegúrese de que el niño se mantenga fuera de cualquier peligro que exista en el área, como escaleras, cables, líquidos calientes, piletas, fuentes de calor y cualquier otra cosa que pueda hacer daño a su niño. Nunca use el producto cerca de las escaleras.
- PARA EVITAR QUE EL PRODUCTO SE TUMBE, COLÓQUELO SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, al nivel del piso. Antes de colocar al niño en el producto, ajuste las patas para que estén a la misma altura, de modo que la bandeja se encuentre nivelada.
- NUNCA LEVANTE NI ACARREE ESTE PRODUCTO con el niño adentro.
- LOS CORDONES PUEDEN CAUSAR ESTRANGULACIÓN. NO coloque objetos con un cordón alrededor del cuello del niño, como por ejemplo lazos de capucha o cordones para chupete. NO cuelgue cuerdas encima del centro de actividad ni adhiera cordones a los juguetes.
- ESTE PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.
- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR Y USAR ESTE PRODUCTO.
 Si encuentra cualquier dificultad, póngase en contacto con el Departamento de Servicio para Clientes.
- GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO.
- NO USE ESTE PRODUCTO si está dañado o roto.

Care and Maintenance

- FROM TIME TO TIME CHECK YOUR ACTIVITY CENTER for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco® replacement parts.
- FOR CLEANING PLASTIC PARTS use only household soap and warm water. NO BLEACH OR DETERGENT.
- REMOVABLE CLOTH SEAT may be machine washed in cold water on delicate cycle and drip-dried. DO NOT MACHINE DRY, NO BLEACH.
- EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN or heat could cause fading or warping of parts.
- TOYS
 - -Squeaker will not work in storage position.
 - -Most toys may be removed from tray for cleaning or storage.

Soins et entretien

- INSPECTEZ PÉRIODIQUEMENT VOTRE CENTRE D'ACTIVITÉS pour des vis desserrées, pièces usées, tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez au besoin. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco®.
- POUR NETTOYER LES PIÈCES EN
 PLASTIQUE utilisez seulement un savon et de l'eau tiède. AUCUN JAVELLISANT OU
 UN DÉTERGENT DOUX.
- HOUSSE DE SIÈGE AMOVIBLE est lavable à la machine à l'eau froide, au cycle délicat.
 Suspendre pour sécher. NE PAS SECHER.
 AUCUN AGENT DE BLANCHIMENT.
- UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL ou chaleur peut provoquer une décoloration prématurée des pièces.
- LES JOUETS
 - -Le bruiteur ne fonctionne pas en position d'entreposage.
 - -La plupart des jouets peuvent être enlevés du plateau pour les nettoyer ou les ranger.

3

Cuidado y mantenimiento

- DE VEZ EN CUANDO REVISE SU CENTRO DE ACTIVIDADES por tornillos sueltos, piezas gastadas, tela o costuras rotas. Remplace o repare las piezas según sea necesario. Use piezas de recambio Graco® solamente.
- PARA LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS DE PLÁSTICO use un jabón y agua tibia solamente. NO BLEACH OR DETERGENT.
- LA TELA QUE SE PUEDE QUITAR puede lavarse a máquina en agua fria en el ciclo delicado y puede secarse al aire. NO LA SEQUE CON LA MÁQUINA. NO USE LEJÍA.
- LA EXPOSICIÓN EXCESIVA AL SOL o al calor puede causar el descolorido o la deformación de las piezas.
- LOS JUGUETES
 - -El rechinador no funcionará en la posición de almacenamiento.
 - -Pueden quitarse los juguetes de la bandeja para limpiarlos o guardarlos.

Questions?

In the U.S.A. or Canada, please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's model and serial numbers ready so that we may help you efficiently.



Telephone us at: Téléphonez-nous au: Llámenos al:

USA: 1-800-345-4109 Canada: 1-800-667-8184 Montreal: 514-344-3533

Des questions?

Aux Etats-Unis ou au Canada, veuillez contacter notre département du service à la clientèle avec des questions que vous pourriez avoir concernant les pièces, l'utilisation ou l'entretien. Lorsque vous nous contactez, soyez prêt à fournir les numéros de modèle et de série afin que nous puissions vous aider plus rapidement.



or visit our website. ou visitez notre website, o visite nuestro sitio Web.

USA: www.gracobaby.com Canada: www.graco.net

¿Preguntas?

En los EE.UU. y Canadá, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pueda tener sobre las piezas, uso o mantenimiento. Cuando nos contacte, por favor tenga el número del modelo y número de serie listos para que podamos ayudarlo mejor.



or write to us at: sinon, écrivez-nous à: o escribanos a:

USA:

Graco Children's Products Inc. **Customer Service Department** P.O. Box 100, Main Street Elverson, PA 19520



Canada: distributed by 4580 Hickmore St. Laurent, Quebec H4T 1K2

Parts list

Check that you have all the parts shown BEFORE assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Adult assembly required.

Tools required: Screwdriver

Liste des pièces

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées AVANT de commencer l'assemblage de votre produit. S'il vous manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle. Assemblage par un adulte requis.

Outils nécessaires: Tournevis

Lista de las piezas

Verifique que cuenta con todas las piezas mostradas ANTES de montar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

Se requiere montaje por un adulto.

Herramientas necesarias: Destornillador









3X

















Certain models . Certains modèles Ciertos modelos









Assembly

This exploded view is provided as a way to help you see the overall picture as you are assembling your product. It is not meant to replace the step-by-step instructions.

This view shows most parts associated with this product. Your product may include fewer or more parts, depending on the model.

Assemblage


Cette illustration agrandie est fournie pour vous aider à voir l'image totale lors de l'assemblage de votre produit. Cette illustration ne doit pas remplacer les instructions étape par étape.

Cette illustration démontre la plupart des pièces associées à ce produit. Votre produit peut inclure plus ou moins de pièces, selon le modèle.


Montaje


Se proporciona este plano detallado para darle una perspectiva global del montaje de su producto. No está destinado a remplazar las instrucciones paso por paso.

Este plano muestra la mayoría de las piezas asociadas con este producto. Su producto puede incluir más o menos piezas, según el modelo.

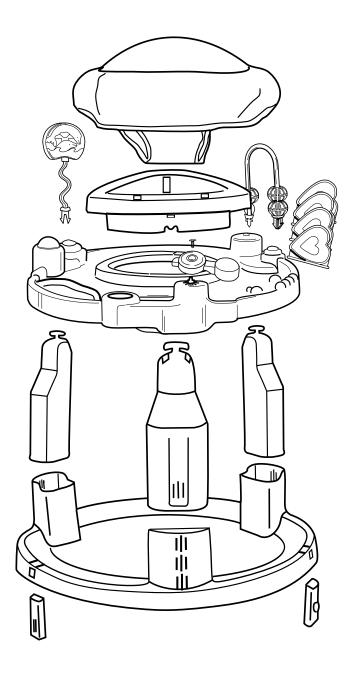

5

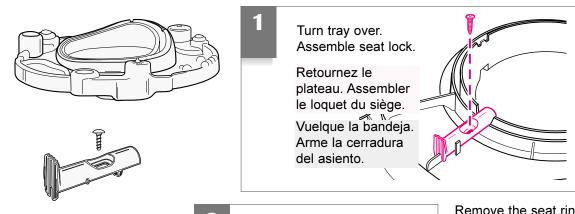


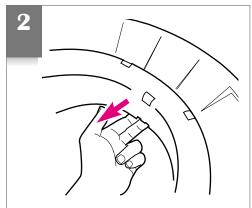



Remove the seat ring by pulling the four tabs out from under the tray, one at a time, while lifting the seat ring.


Enlevez l'anneau du siège en tirant sur les quatre onglets sous le plateau, une à la fois, tout en soulevant l'anneau du siège.


Extraiga el anillo del asiento tirando hacia afuera las cuatro lengüetas desde abajo de la bandeja, de a una por vez, mientras que levanta el anillo del asiento.

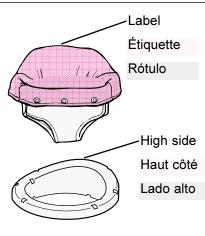


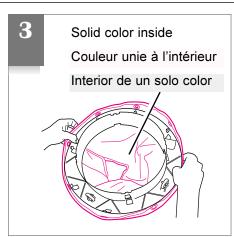

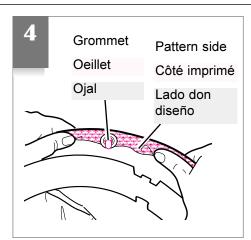

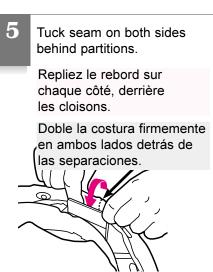

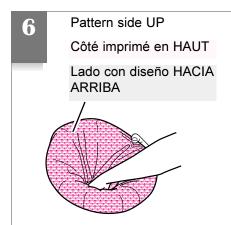

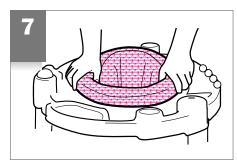

Replacement Parts (USA)

Complete the form below. Your model number MUST be included on the form to ensure proper replacement parts. Your model number can be found on a sticker beneath the activity center tray. Payment in U.S. dollars must accompany your order.

Return the form with payment to:

GRACO Children's Products Inc. Customer Service Department P.O. BOX 100, Main Street Elverson, PA 19520

Piezas de repuesto (EE.UU)

Complete el formulario a continuación. El número de modelo DEBE incluirse en este formulario para asegurar se las piezas de repuesto apropiadas. El número de su modelo puede encontrarse en un adhesivo en la parte inferior de la bandeja del centro de actividad. El pago en dolares estaounidenses debe incluirse con el pedido.

Devuélvase con pago a:

GRACO Children's Products Inc. Customer Service Department P.O. BOX 100, Main Street Elverson, PA 19520

Replacement Parts (Canada)



To purchase parts in Canada, contact **Elfe** at

1-800-667-8184

(Montreal: 514-344-3533 Fax: 514-344-9296).

Des pièces de remplacement (au Canada)



Pour commander les pièces au Canada, communiquez avec **Elfe** au

1-800-667-8184

(Montréal: 514-344-3533 Fax: 514-344-9296).



Questions? Telephone us at: • ¿Preguntas? Llámenos al:

1-800-345-4109

Circle the part you need.		Must be filled in:	Total • Total: Shipping & handling*: Gastos de envío*: \$5.00
Marque con un círculo el repuesto que necesita.		Debe completarse:	
	\$5.00 (4)	Model No. N° de modelo Serial No. N° de serie	Sales tax**: Impuestos**: Total due Total a pagar: *\$15.00 outside the continental U.S. *US\$ 15,00 para fuera del continente de EE.UU
\$16.00 2 \$16.00	9	Ship to • Enviar a:	**CA 6%, IL 6.25%, IN 5%, NY 8.25%, OH 5.75%, PA 6%, SC 5%
\$7.00	\$5.00	Address • Dirección City, State, Zip • Ciudad, Estado,	Código postal
4	\$5.00	Children's Products In	r enclosed (payable to Graco c.) (a nombre de Graco Children's
\$14.50		Products Inc.) Charge to credit card Account #: • Cuenta N	• Cargar a la tarjeta de crédito
\$8.00 (1)	\$5.00		date • Fecha de vencimiento: ature • Firma:
\$5.00 (1)	\$5.00 (1)		
\$5.00	\$14.99		

7



Thank you for your purchase of a Graco product. Your input regarding this product is very important to us.

Return this card today to:

1 REGISTER YOUR PRODUCT

We will keep the model number, serial number, and date of purchase of your Graco product on file.

DETACH HERE BEFORE MAILING

RECEIVE FUTURE INFORMATION

By returning this card, you will help us to notify you of any issues concerning this product.

HELP US DEVELOP NEW PRODUCTS

We value your input. Your responses will help us develop new products specifically designed to meet your needs.

IMPORTANT! Product Registration Card IMPORTANT!

0	1. □ Mr. 2. □ Mrs. 3. □ Ms. 4. □ Miss	23
	First Name: Initial:	Last Name:
	Address: (Number and Street)	Apt. #:
	City:	State: Zip Code:
2	Phone #:	3 I am a:
		1. ☐ Parent 2. ☐ Grandparent
4	Store Name:	5 Date of Purchase:
		Month Day Year
6	Record Model Number and Serial Number: (These can be found on the white label on the product) Model Number	Where do you and your family do most of your shopping 1. □ Shopping Mall 2. □ Discount Store 3. □ Specialty Store
	Serial Number	Baby's date of birth:
0	Was this purchase a: 1. □ Gift? 2. □ Self purchase?	Date of Your birth: Month Day Year
8	Is this your first child? 1. \square Yes 2. \square No	For your primary residence, do you: 1. □ Own? 2. □ Rent?
9	In what trimester was your purchasing decision made? 1. □ 1st 2. □ 2nd 3. □ 3rd	Your marital status: 1. □ Married 2. □ Single
(This child is: 1. □ Male 2. □ Female	Education (Please check which category applies): 1. □ High School 3. □ Completed College 2. □ Some College 4. □ Graduate School
•	1. □ Word of Mouth	Including yourself, what is the total number of people living in your household? (Examples: 01, 02, 03, 04)
1	Check the three (3) most important reasons why you purchased this Graco product: 1. Received as a Gift	NOT including yourself, what are the AGES of thother people living in your household? Age (in years)
	2. ☐ Fabric Design / Appearance 3. ☐ Frame Design / Style 4. ☐ Graco Reputation 5. ☐ Recommendation of Salesperson	Male:
	6. ☐ Recommendation of Friend / Family 7. ☐ Value for Price 8. ☐ Magazine Advertisement 9. ☐ Ease of Operation 10. ☐ Light Weight 11. ☐ Product Features	Which best describes your family income? 1. □ Under \$15,000
45	12. ☐ Sale / Promotion 13. ☐ Prior Experience with Graco	4. □ \$35,000-\$49,999 8. □ Over \$150,000 1 In the last 6 months have you or your spouse:
-	What other brands did you consider? 1. □ Graco was the only brand considered 2. □ Century 6. □ Fisher Price 3. □ Combi 7. □ Gerry 4. □ Cosco 8. □ Other 5. □ Evenflo	1. □ Purchased clothes through the mail? 2. □ Purchased gifts through the mail? 3. □ Worked in your garden? 4. □ Traveled on vacation? 5. □ Purchased through television shopping? 6. □ Purchased two or more books? 7. □ Purchased cassettes or CDs?
4	Have you purchased Graco products before? 1. □ Yes 2. □ No	8. ☐ Donated to wildlife / environmental causes? 9. ☐ Donated to charities?

Thanks for taking time to fill out this questionnaire. Please check here [] if you do not wish to learn more about Graco or obtain information on new ideas from other exciting companies.

656-9-00

9

238 A

Graco Children's Products Inc. Main Street P.O. Box 100 Elverson, PA 19520-0100

Please send other correspondence to:

IMPORTANT!

PRODUCT REGISTRATION CARD

THANK YOU FOR CHOOSING





Please take a moment to complete this card today to:

- **REGISTER YOUR PRODUCT**
- **RECEIVE FUTURE INFORMATION**
- HELP US **DEVELOP NEW PRODUCTS**

PO BOX 40 **DENVER CO 80201-0040** PRODUCT REGISTRATION DEPARTMENT

> Post Office will not deliver without proper postage Place First-Class Stamp Here

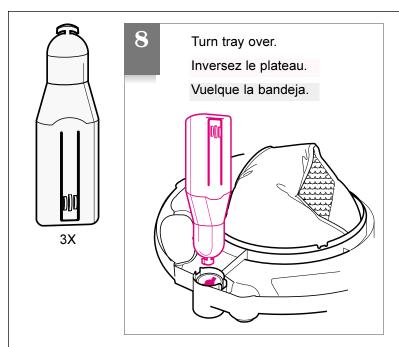


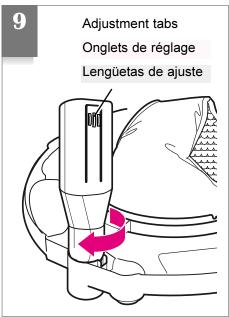

Make sure adjustment tabs face out. Repeat for other two legs.

Assurez-vous que les onglets d'ajustement font face vers l'extérieur. Répétez avec les deux autres pieds de base.

Cerciórese de que las lengüetas de ajuste miran hacia afuera. Haga lo mismo con las otras dos patas.

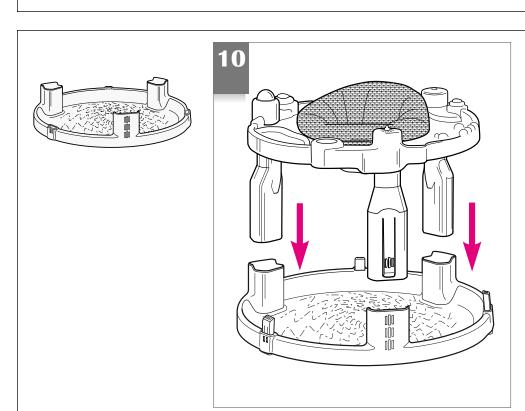


11

Make sure all three legs are set to the same height.

Assurez-vous que les trois pieds de base sont à la même hauteur.


Asegúrese que las tres patas estén ajustadas a la mismo altura.

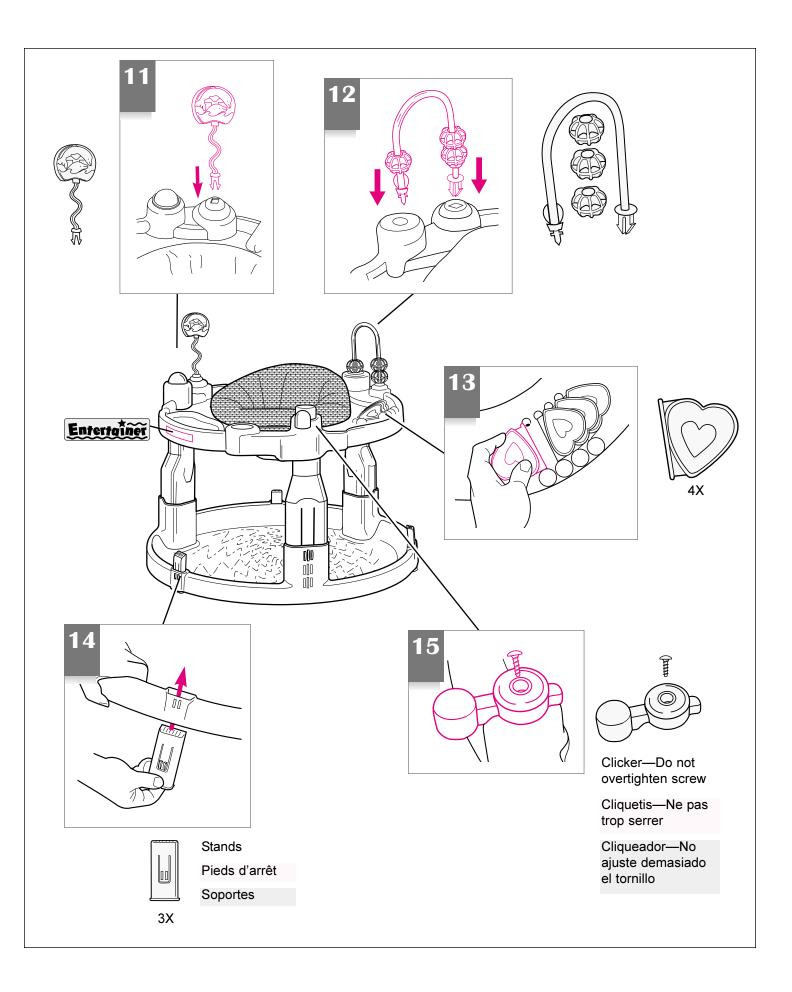

To Use Seat Lock

Utiliser le loquet du siège

Para usar el seguro giratorio del asiento

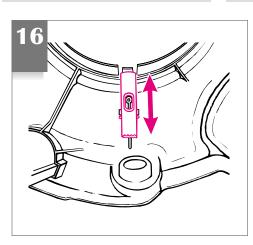

Under the tray:
To swivel pull out

To lock push in gently and turn seat until latch engages.

Sous le plateau:

Pour pivoter retirez.

Pour verrouiller, enfoncer légèrement et tournez le siège jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.

Debajo de la bandeja:

Para girar, tire hacia afuera.

Para cerrar, empuje suavemente y dé vuelta al asiento hasta que el cerrojo quede enganchado.

To Adjust Seat Height


Comment régler la hauter du siège

Para ajustar la altura del asiento

AWARNING DO NOT adjust height while child is in activity center. Adjust legs to same height.

AMISE EN GARDE N'ajustez jamais la hauteur avec l'enfant dans le centre d'activitiés. Réglez les pieds de base à la même hauteur.

ADVERTENCIA NO ajuste la altura mientras el niño se encuentre en el centro de actividad. Ajuste las patas para que estén a la misma altura.

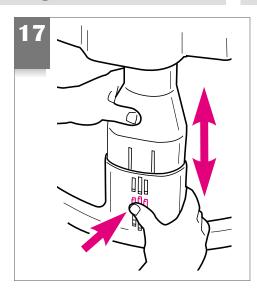



Tray at proper height

Plateau à la bonne hauteur

La bandeja a la altura correcta



Tray too high

Plateau trop haut

La bandeja demasiado alta



Tray too low

Plateau trop bas


La bandeja demasiado baja

13 656-9-00

To Use Stands

Pour utiliser les pieds d'arrêt

Para usar los soportes

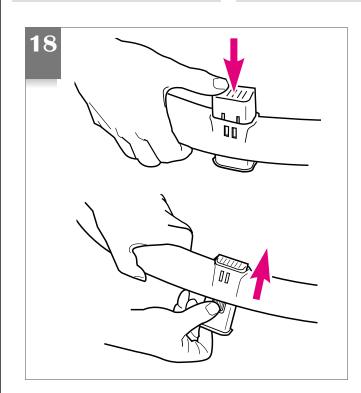


All three feet **MUST** be in the same position, whether raised or lowered.

Les trois pieds d'arrêt **DOIVENT** être dans la même position, qu'ils soient remontés ou abaissés.


Las tres patas **DEBEN** estar en la misma posición, arriba o abajo.

Assembler le plateau de jouets


Para armar la bandeja de juego

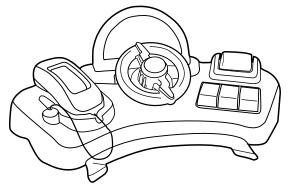



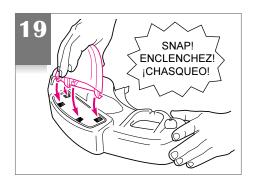



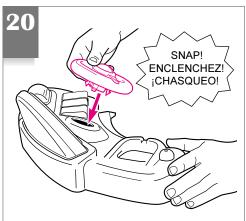





Tie a knot under tray.

Faites un noeud sous le plateau.

Haga un nudo debajo de la bandeja.

